

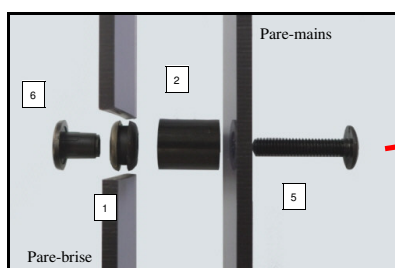



Notice de montage Peugeot 125 Citystar

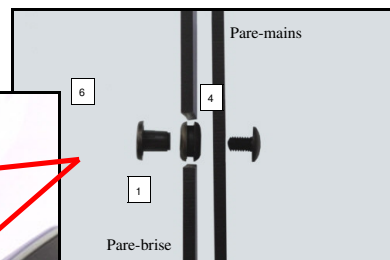


1° montage des pare-mains

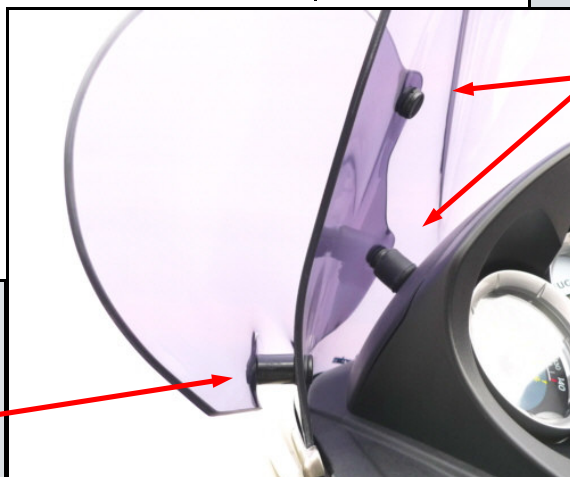


2° montage du pare brise

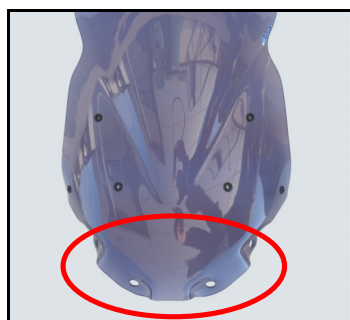

Retirer l'entretoise d'origine
Ajouter les rondelles n°3

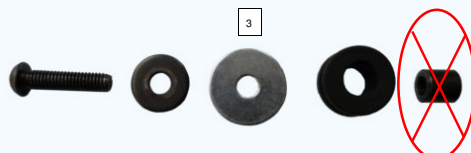

3° montage des tampons

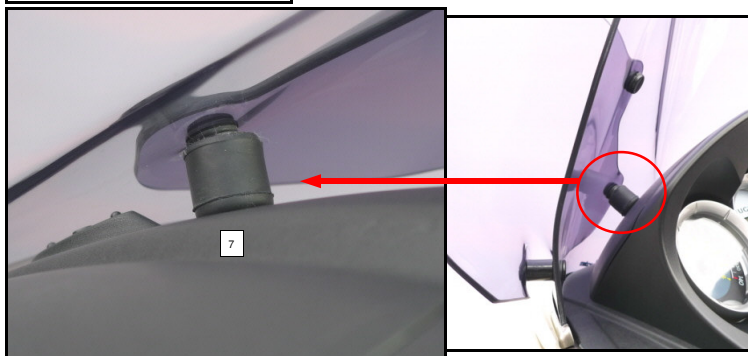

Nomenclature:

1. 6 silen-blocs
2. 2 entretoises nylon 18 x 8.2 x 16
3. 4 rondelles acier 24 x 6 (M6 LL)
4. 4 vis plastique noir Ø6 x 10
5. 2 vis plastique noir Ø6 x 30
6. 6 vis plastique noir femelle Ø6 x 10
7. 2 tampons caoutchouc
8. 6 caches plastique à coller (dans le cas du non montage des pare-mains)