

Numéro d'article: **GPS.22.995.10000/B**Révision: **00** · Date: **08 - 2023****Support GPS pour cockpit** ~ 0.5 h.FACILE    DIFFICILE

FRANÇAIS · Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit haut de gamme de SW-MOTECH. Visitez notre boutique en ligne pour plus d'informations (par exemple affectation des modèles). Les documents nécessaires (par exemple ABE) y sont disponibles en téléchargement.

Veillez lire et prendre en compte toutes les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans ce manuel de montage avant de monter et d'utiliser le produit afin d'éviter toute blessure ou tout dommage. Veuillez conserver la notice d'utilisation pour référence.

Ce produit a été développé pour des véhicules en configuration d'usine. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer la compatibilité avec les pièces de rechange originales ou les pièces de rechange d'autres fabricants.


La présente notice d'installation a été élaborée conformément à nos connaissances actuelles. Il n'existe aucun droit juridique à l'exactitude des informations qu'elle contient. Sous réserve d'erreurs et de fautes. Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles. SW-MOTECH détient les droits d'auteur.

SYMBOLE D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

 Ce symbole d'avertissement est utilisé dans ces instructions de montage pour mettre en garde contre des dangers mortels, de blessures ou d'autres risques. Les mots **DANGER**, **ATTENTION** ou **RECOMMANDATION** sont utilisés avec ce symbole d'avertissement pour transmettre des consignes de sécurité et des informations importantes concernant le montage et l'utilisation de ce produit. Ces mots, associés au symbole d'avertissement de sécurité, signifient :

 **DANGER** : signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée !


 **ATTENTION** : signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée !

 **PRUDENCE** : Indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures de gravité réduite ou moyenne si elle se présente !

 **REMARQUE** : Informations importantes, mais qui n'entraînent pas de risque de décès ou de blessure (dommages matériels uniquement).

REMARQUES GÉNÉRALES


 **ATTENTION** : le montage et/ou l'entretien de ce produit nécessite des compétences techniques avancées, des outils appropriés et une bonne compréhension de l'utilisation des outils et des indications de réglage. Pour votre propre sécurité, SW-MOTECH recommande de confier le montage et/ou l'entretien à un atelier de réparation de deux-roues qualifié et certifié.


 **ATTENTION** : si vous décidez de monter vous-même ce produit, lisez attentivement et intégralement les instructions de montage avant le montage et l'utilisation et suivez toutes les instructions afin d'éviter des blessures graves ou mortelles. Lors du montage et de l'utilisation, tenez également compte de toutes les informations pertinentes du manuel du véhicule. **SI VOUS NE COMPRENEZ PAS UNE PARTIE DE CE MANUEL D'INSTALLATION OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'EXPLICATIONS CONCERNANT UNE INSTRUCTION, N'ESSAYEZ PAS D'INSTALLER CE PRODUIT SANS DEMANDER DE L'AIDE À SW-MOTECH !**

PRÉPARATION : Veuillez lire attentivement les instructions de montage et assurez-vous que tous les éléments de la liste de pièces sont présents.

 **PRUDENCE** : veillez à ce que votre véhicule soit bien stable. Éteignez le moteur et retirez la clé de contact. Laissez refroidir le moteur/l'échappement si nécessaire. Débranchez la batterie lorsque vous travaillez sur le système électrique. Utilisez uniquement des outils appropriés et portez toujours des lunettes de protection et des gants pendant le montage et l'entretien. Faites-vous aider par une deuxième personne lors du montage et de l'entretien.

MONTAGE : Toutes les pièces et connexions retirées du véhicule doivent être réinstallées conformément aux instructions du fabricant du véhicule ou remplacées par des pièces et du matériel fournis par SW-MOTECH.

 **ATTENTION** Sauf indication contraire, sécurisez tous les filetages avec du frein filet liquide de force moyenne.

 **DANGER** : Les couples de serrage non définis par SW-MOTECH doivent être obtenus auprès du constructeur du véhicule ou d'un atelier de réparation de motos certifié.

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT : Après le montage, assurez-vous qu'aucune pièce mobile n'est bloquée et que le fonctionnement du véhicule n'est pas perturbé. Les câbles et les tuyaux ne doivent pas frotter et/ou être coincés.

 **ATTENTION** : Effectuez un contrôle de fonctionnement complet avant de commencer à rouler. Après les 50 premiers kilomètres, puis régulièrement, vérifiez le couple de serrage de tous les raccords et la bonne fixation du produit. Les accessoires montés peuvent modifier le comportement sur la route et la stabilité du véhicule.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Allemagne



 info@sw-motech.com
 www.sw-motech.com



Vous trouverez les symboles et leur signification dans la section MONTAGE. Si le terme OEM apparaît dans la section MONTAGE, il faut respecter et appliquer les consignes du fabricant du véhicule.



Si vous avez des questions, notre service clientèle ainsi que nos distributeurs se tiennent à votre disposition. Vous trouverez notre numéro de téléphone ainsi que la liste de nos distributeurs sur notre boutique en ligne : www.sw-motech.com



Ne pas utiliser de frein filet : signifie que l'utilisation d'un frein filet liquide n'est pas nécessaire à ce stade.



Serrer en respectant les instructions de couple de serrage : indique le couple de serrage d'une pièce prescrit par SW-MOTECH ou par le fabricant du véhicule (OEM).



Serrer manuellement : indique que la pièce de montage doit être serrée à la main avec précaution.



Utilisez du frein filet : Indique qu'un filetage doit être enduit de frein filet liquide. H (HIGH) : haute résistance ; M (MEDIUM) : force moyenne ; L (LOW) : faible résistance.

LISTE DES PIÈCES - LIRE ET CONSERVER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE!

1

1



GPS.00.085.500

 1/1

2



GPS.00.646.002

 1/1

3



M6 x 12; ISO 7380
SC.ST.06.012.02.7380.109

 2/2

4



∅ 6,4; DIN 6797
US.ST.064.02.6797A

 2/2

2

5



GPS.22.995.001.11

 1/1

6



GPS.00.646.001

 1/1


7




3,5 x 10
SC.PA.035.010.02.PT

 4/4

8



KFT.00.300.052/B

 1/1

5


9




M6 x 35; ISO 7380
SC.ST.06.035.02.7380.109

 1/1

10



∅ 14 / ∅ 6,4 / h 21
DB.00.140.064.021.02

 1/1

11



M6 x 45; ISO 7380
SC.ST.06.045.02.7380.109

 2/2


12



∅ 14 / ∅ 6,4 / h 30
DB.ST.140.064.030.02



 2/2

1


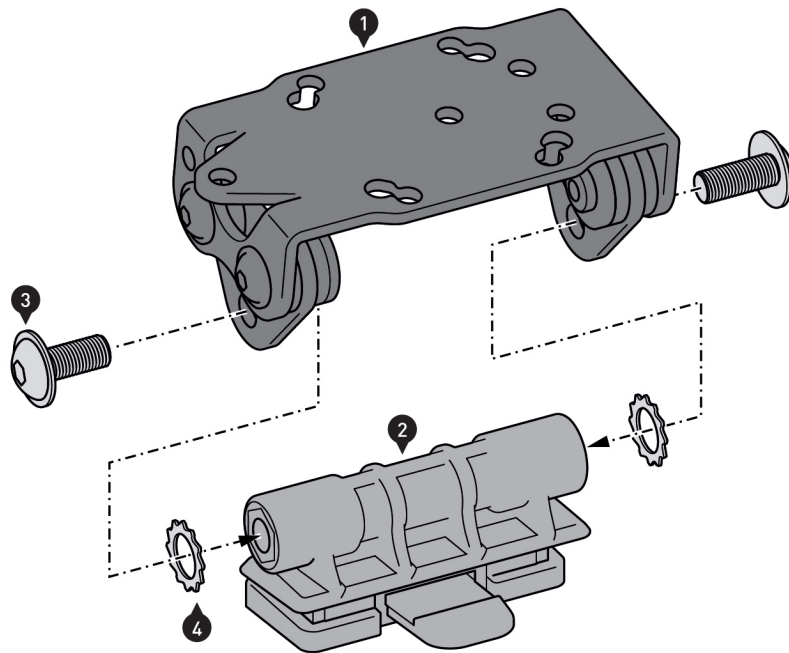


▲ ATTENTION : portez toujours des lunettes et des gants de protection !
▲ ATTENTION : Utilisez toujours des outils appropriés !

Vissez le support de GPS (1) sur le cadre d'insertion (2).
 Ne serrez pas encore les vis (3).

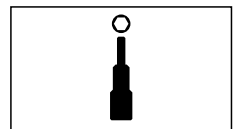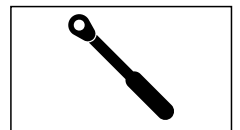

2



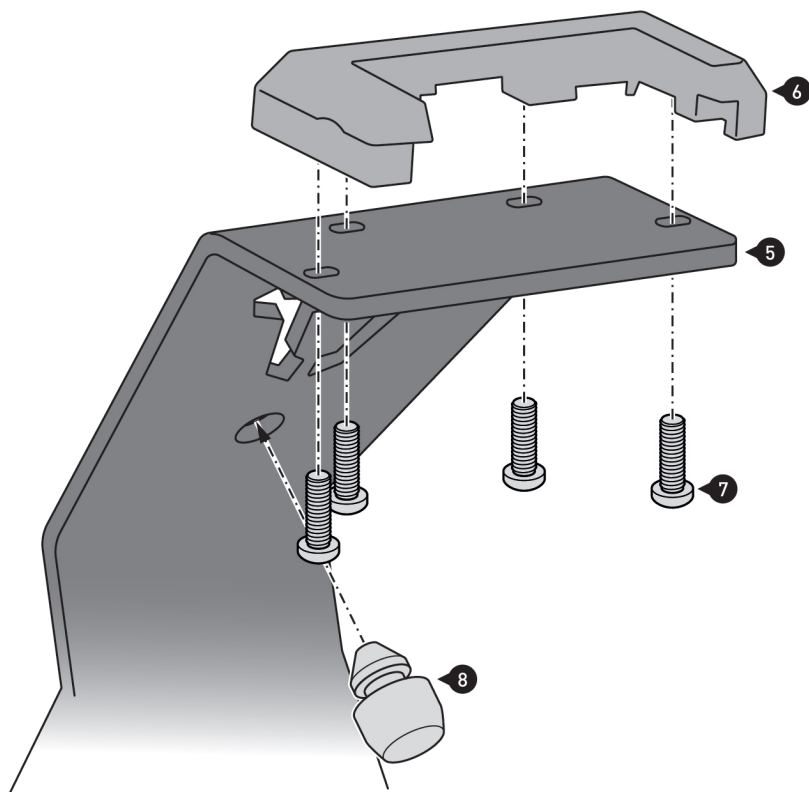
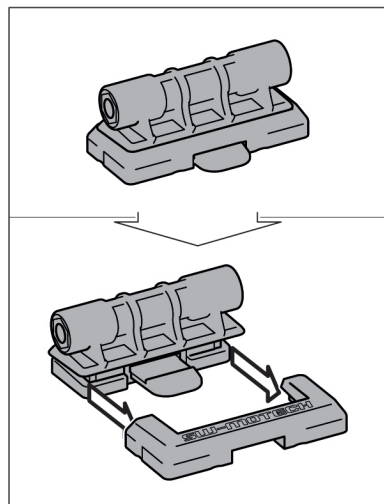



⚠ REMARQUE : Le cadre de fixation (6) et le cadre d'insertion (2) sont livrés emboîtés l'un dans l'autre !

Vissez le cadre de fixation (6) à la plaque de montage (5).
Serrez les vis (7) à la main.


⚠ PRUDENCE : un serrage excessif des vis entraîne des dommages sur les pièces en plastique !

Insérez l'amortisseur en caoutchouc (8) dans la plaque de montage (5).

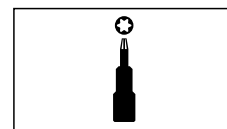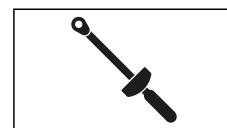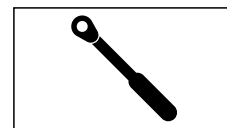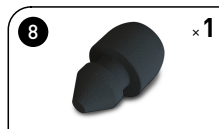

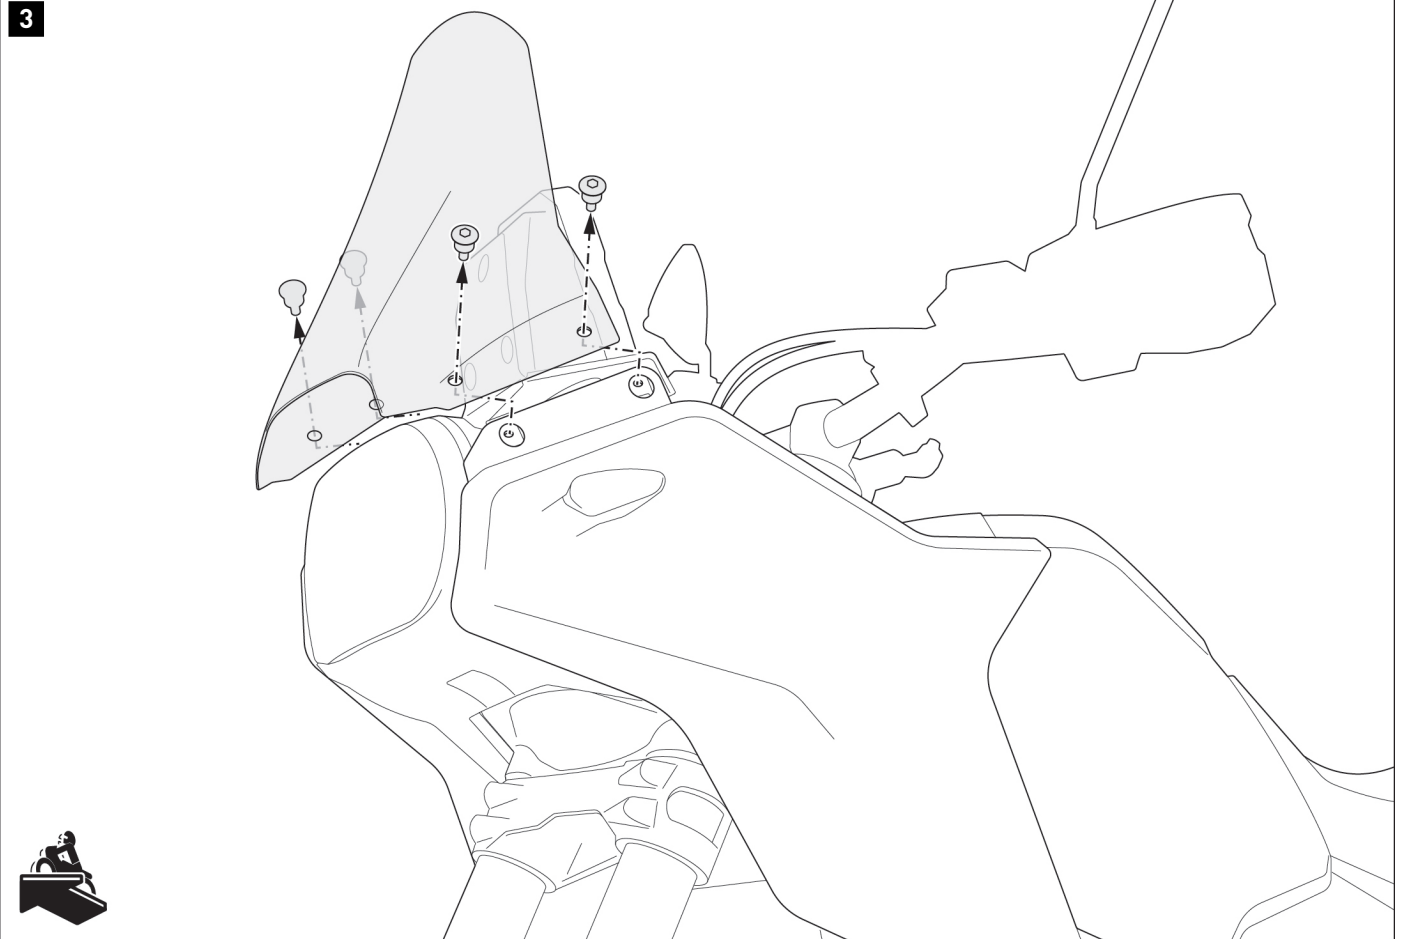


Dévissez les vis indiquées et retirez le pare-brise du véhicule.

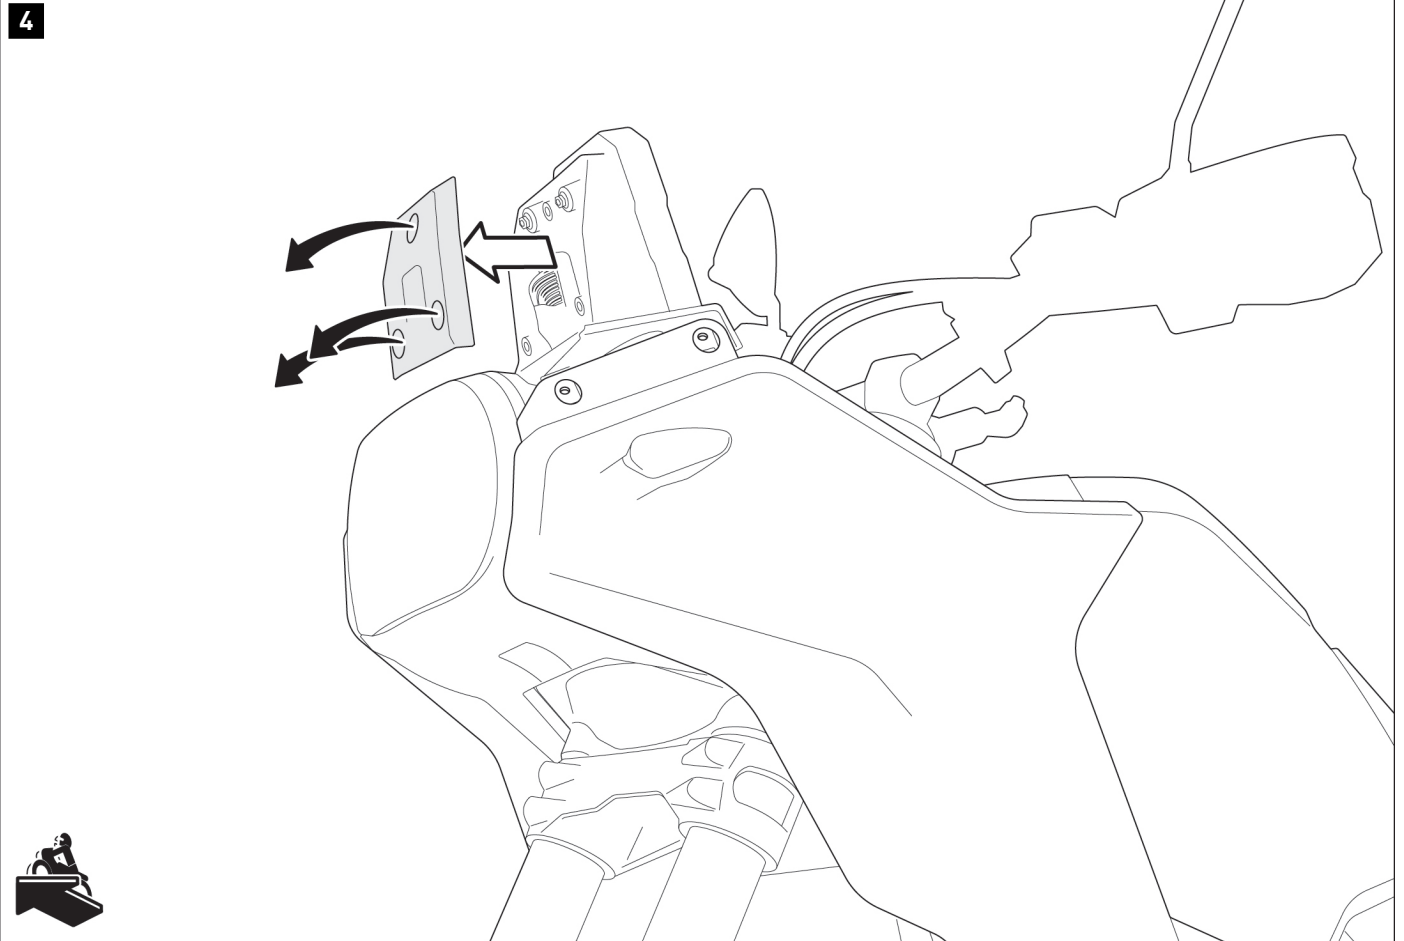





Dévissez les vis et retirez le couvercle du véhicule.

5


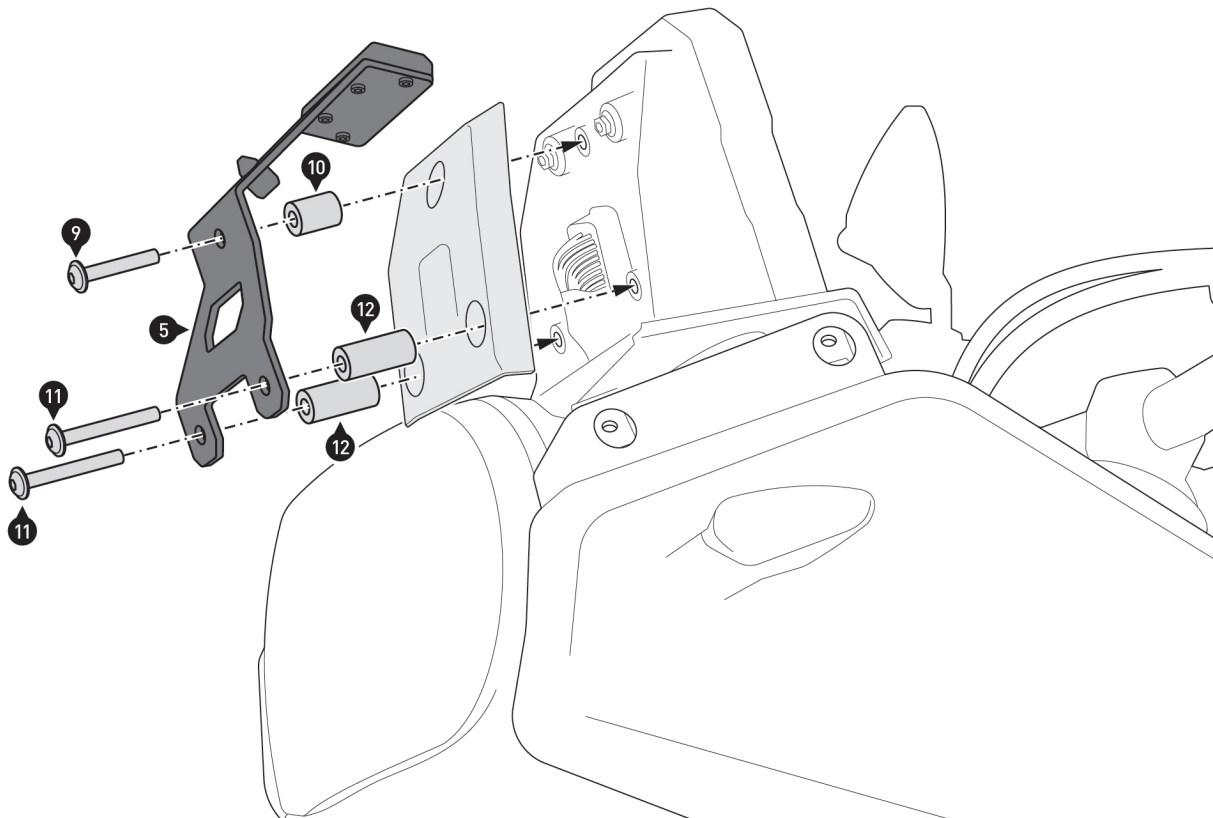


Vissez la plaque de montage (5) sur le véhicule.
⚠ ATTENTION : utilisez du frein filet liquide !
 Serrez les vis selon les instructions du fabricant.

Revissez ensuite le pare-brise sur le véhicule.
⚠ ATTENTION : utilisez un frein filet liquide adapté aux matières plastiques (par ex. LOCTITE 425) !
 Serrez les vis d'origine selon les instructions du fabricant.

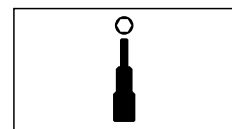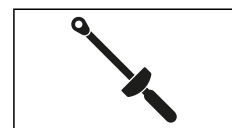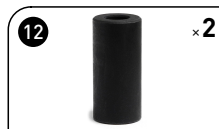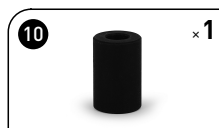

6

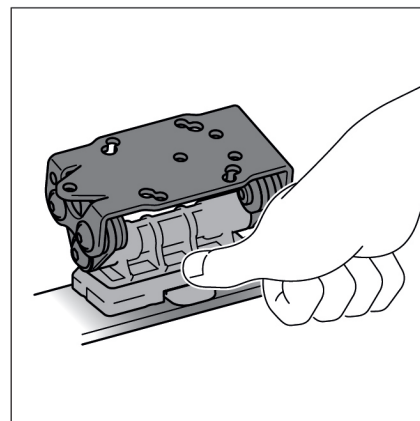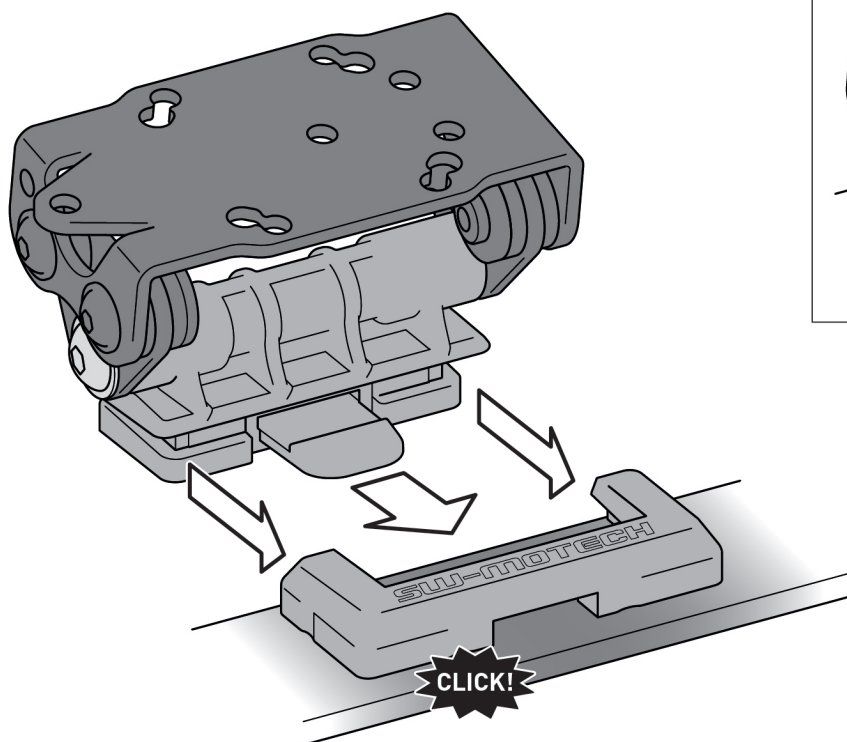



Lors de l'insertion du support de GPS (1), soyez attentif au bruit d'enclenchement nettement audible.

Après avoir aligné le support de GPS (1), serrez les vis (3) comme indiqué dans les instructions de montage.

⚠ ATTENTION : avant de prendre la route, vérifiez que le support GPS soit bien fixé !

⚠ ATTENTION : après l'installation d'un système GPS, vérifiez que tous les instruments sont bien visibles et que les commandes peuvent être utilisées et déplacées sans restriction !

Pour débloquer le support GPS (1), appuyez sur la languette indiquée sur le schéma détaillé.

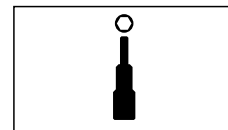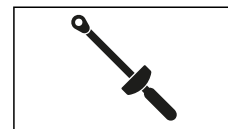

REMARQUES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

⚠ REMARQUE : *Respectez les réglementations spécifiques au pays pour l'immatriculation/l'exploitation de votre véhicule ou les réglementations TÜV applicables. Après le montage, faites inscrire les pièces soumises à immatriculation dans les papiers du véhicule par votre centre de contrôle.*

⚠ REMARQUE : *Le modèle de trous universel du support GPS est compatible avec la plupart des systèmes GPS, supports d'appareils et Navi Cases Pro de SW-MOTECH.*

Dans certains cas, la visibilité de certaines parties des instruments peut être limitée par le système GPS utilisé.