



Fixations EUROSCREEN R1150/R




IMPORTANT: Guidon droit, verifier que le pare-brise est bien perpendiculaire a l'axe de la machine.

Rep: 2

Rep: 2

Montage des fixations superieur

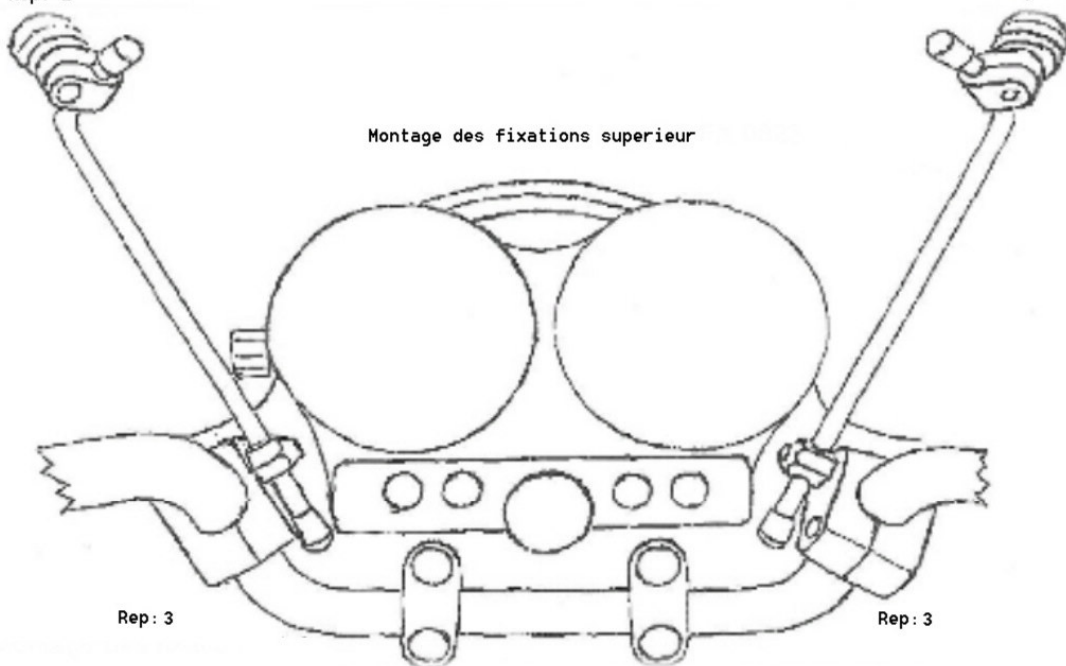

Rep: 3


Rep: 3

IMPORTANT: Respecter l'ordre de la visserie et ne pas oublier les rondelles eventails

Rep: 1



Rep: 2

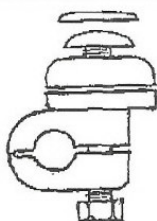

Rep: 3

