RE Himalayan 410

Sabot moteur

1.Démonter ces pièces et les fixer sur la moto avec les
Vis d'origine, sans bloquer

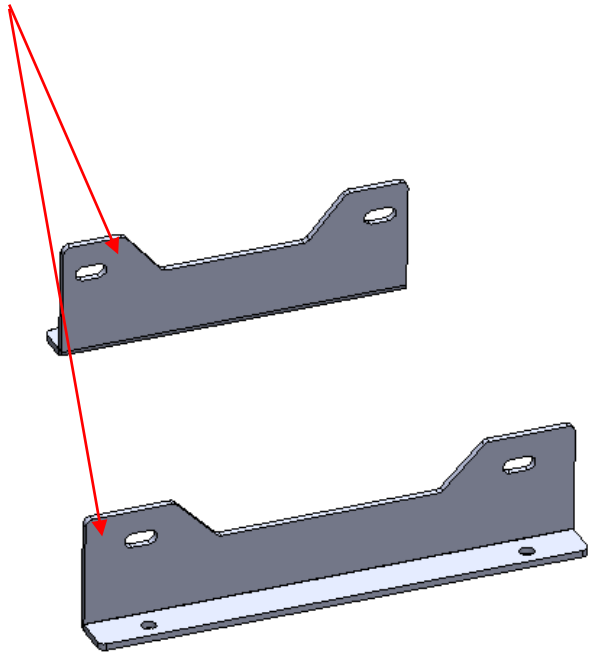

2.Remettre le système
De recyclage des vapeurs
Dans le fond du sabot

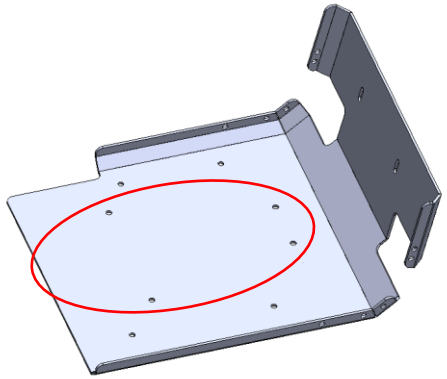

3. Mettre en place le sabot sur les équerres déjà fixés sur la moto (Ne pas bloquer les vis)

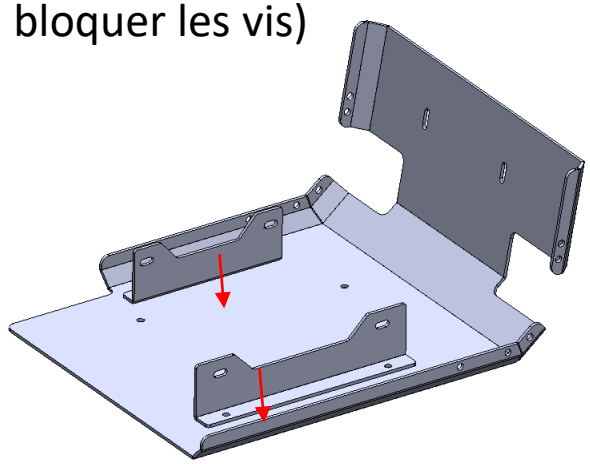

4. Visser les cotés (Inutile de les démonter si la moto n'a pas de crash bars)

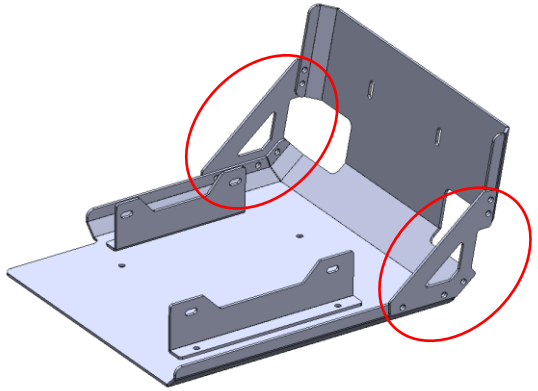

5. Mettre en place les vis avant avec 3 rondelles coté intérieur

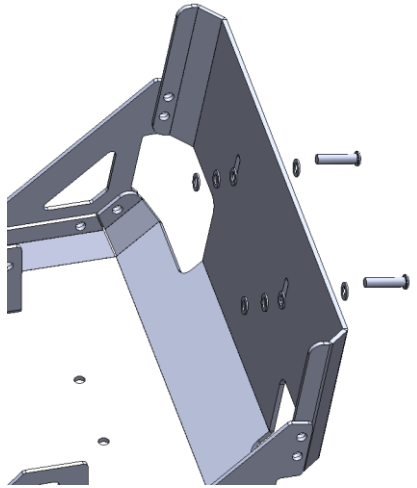

6. Serrez toutes les vis.

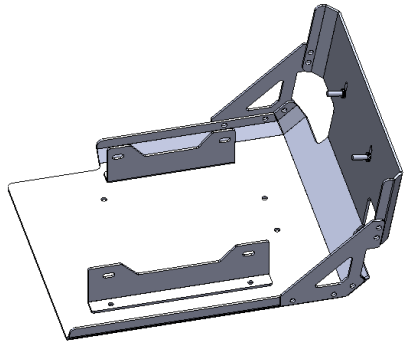

Astuce :

Certaines rondelles / Ecrous sont difficile d'accès. Utilisez un tournevis (ou autre outil fin) légèrement magnétique pour leur mise en place

MOTO BOXER RIDE NOW WORK LATER

MADE IN FRANCE