

# Tankschutzbügel/ Tank guard

HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5029512 00 22** EDELSTAHL/STAINLESS STEEL



DE INHALT  
GB CONTENTS

1x	700009119	Tankschutzbügel links EDELSTAHL - Tank guard left STAINLESS STEEL
1x	700009118	Tankschutzbügel rechts EDELSTAHL - Tank guard right STAINLESS STEEL
1x	700009229	VA-Verbindungsplatte / connection plate
1x	700009991	Schraubensatz/Screw kit:

	1x	VA Sechskantschraube M10x110mm VA hexagon screw M10x110mm
	2x	VA-Sechskantschraube M6x20 VA-hexagon screw M6x20
	2x	VA-Sechskantschraube M6x16 VA-hexagon screw M6x16
	1x	Verbindungsstück Ø25 Connector Ø25
	1x	VA Selbstsichernde Mutter M10 VA self lock nut M10
	2x	VA U-Scheibe 6,4 x 3mm VA washer 6,4 x 3mm
	4x	VA Karoseriescheibe Ø6,4xØ18 VA body washer Ø6,4xØ18



Zubehör: Tankschutzbügel tasche 6409512 00 01  
Accessories: Bag for tank guard 6409512 00 01

Mit Motorschutzbügel  
5019512 00 22 kombinierbar  
Combinable with engine guard 5019512 00 22

Zubehör: Versteifungsbügel für  
Offroadeinsatz 42229512 00 01 schwarz  
Accessories: Bracing bow for  
offroad use 42229512 00 01 black



290318

# Tankschutzbügel/ Tank guard

HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5029512 00 22** EDELSTAHL/STAINLESS STEEL



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.


Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness! To mount this tank guard, a second person is helpful.

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

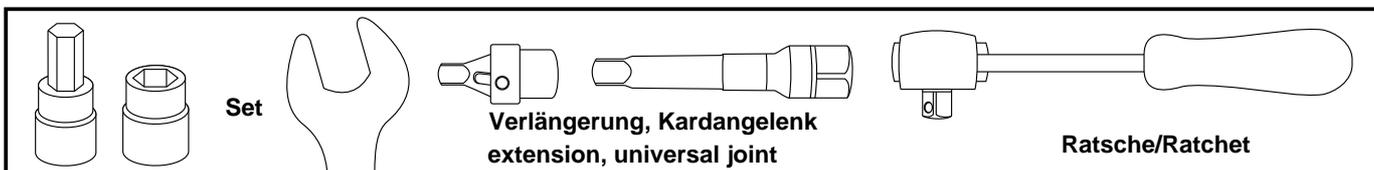

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**



Die Originalschraube der vorderen Motoraufhängung ausdrehen - diese entfällt.  
Dismantle the original screw of the front engine suspension. Screw is obsolete

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage des Tankschutzbügels unten links:

Den Tankschutzbügel an der nun freien Bohrung der Motoraufhängung mit der VA-Sechskantschraube M10x110.

Fastening of the tank guard bottom left: at the now free boring at the engine suspension. Use the VA-hexagon screw M10x110.

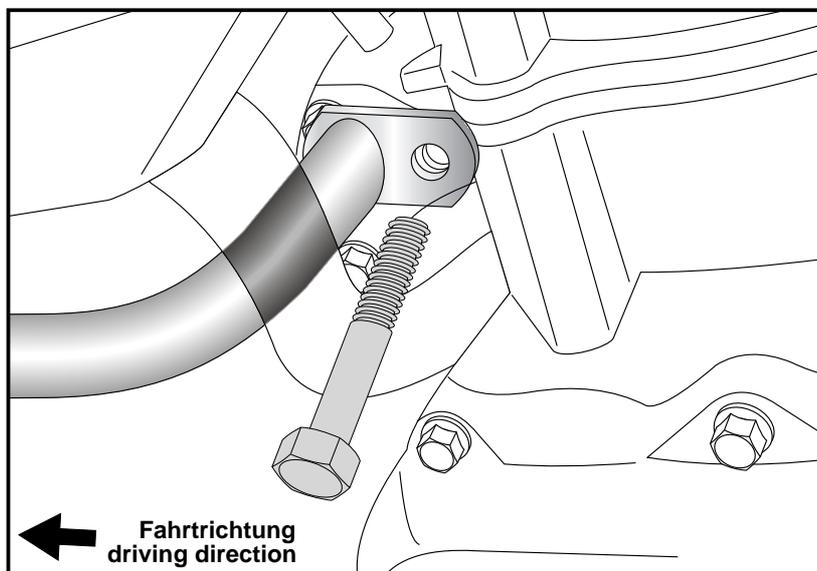

# Tankschutzbügel/ Tank guard

HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5029512 00 22** EDELSTAHL/STAINLESS STEEL





## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

### Montage des Tankschutzbügels vorne links:

Unter dem Cockpit mit der VA-Sechskantschraube M6x20 und VA-Karosserie-scheibe  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$  in das vorhandene Originalgewinde schrauben. Zwischen Tankschutzbügel und Rahmen-lasche die VA-U-Scheibe  $\varnothing 6,4 \times 3$  mm einfügen. Verbindungsstück  $\varnothing 25$  in das offene Rohrende stecken.

**Fastening of the tank guard front left:**  
Under the front use a VA-hexagon bolt M6x20 with VA-body washer  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$  to screw in the original threads. Add VA-washer  $\varnothing 6,4 \times 3$  mm between crash bar and frame flap. Push connector  $\varnothing 25$  into the open tube end.

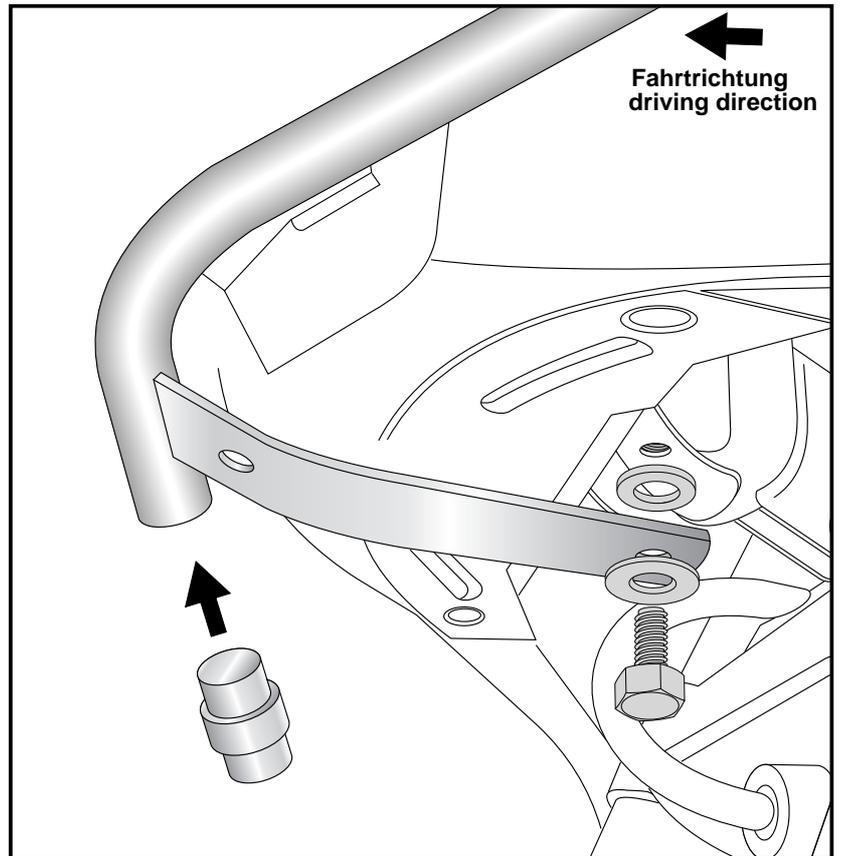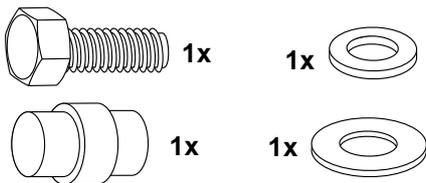


Den rechten Tankschutzbügel vorne mit dem bereits montierten, linken Bügel zusammenstecken.  
Put the right tank bar together with the already mounted left one at the front.

### Montage des Tankschutzbügels unten rechts:

Den Bügel über das freie Gewinde der bereits durchgesteckten M10x110 Schraube fügen und mit der selbst-sichernden Mutter M10 verschrauben.

**Fastening of the tank guard bottom right:**  
at the thread of the hexagon screw mounted before. Use self lock nut M10 to secure.

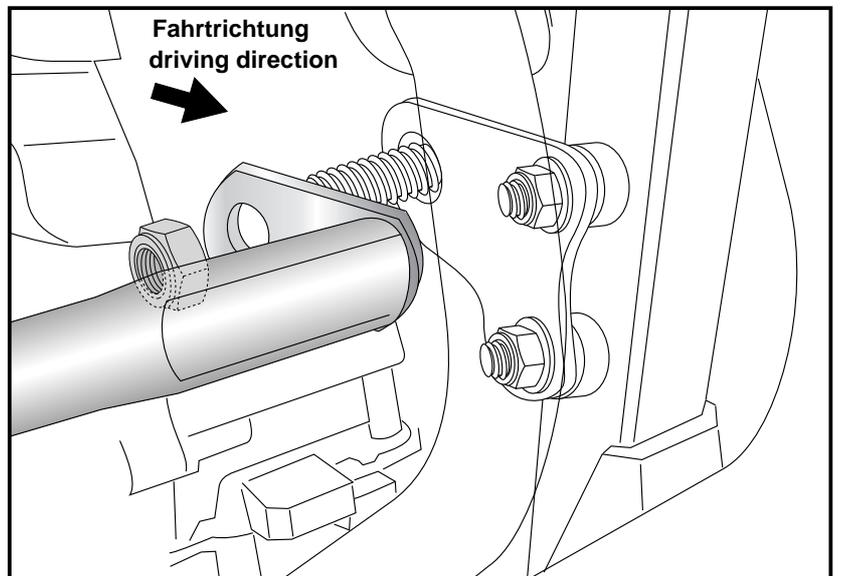

# Tankschutzbügel/ Tank guard

HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT  
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5029512 00 22** EDELSTAHL/STAINLESS STEEL



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage des Tankschutzbügels ①**  
vorne rechts:

Unter dem Cockpit mit der VA-Sechskantschraube M6x20 und VA-Karosserie-scheibe  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$  in das Originalgewinde verschrauben. Zwischen Tank-schutzbügel und Rahmenlasche die VA-U-Scheibe  $\varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$  einfügen.

**Montage der Verbindungsplatte: ②**



Vorne in den freien Gewinden mit den VA-Sechskantschrauben M6x16 und VA-Karosseriescheiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$  verschrauben.

**Fastening of the tank guard front right: ①**

Under the front use a VA-hexagon bolt M6x20 and VA-body washer  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$  to screw in the original thread. Add VA-washer  $\varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$  between crash bar and frame flap.

**Fastening of the connection plate: ②**

Front in the free threads with VA-hexagon bolts M6x16 and VA-body washers  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ .

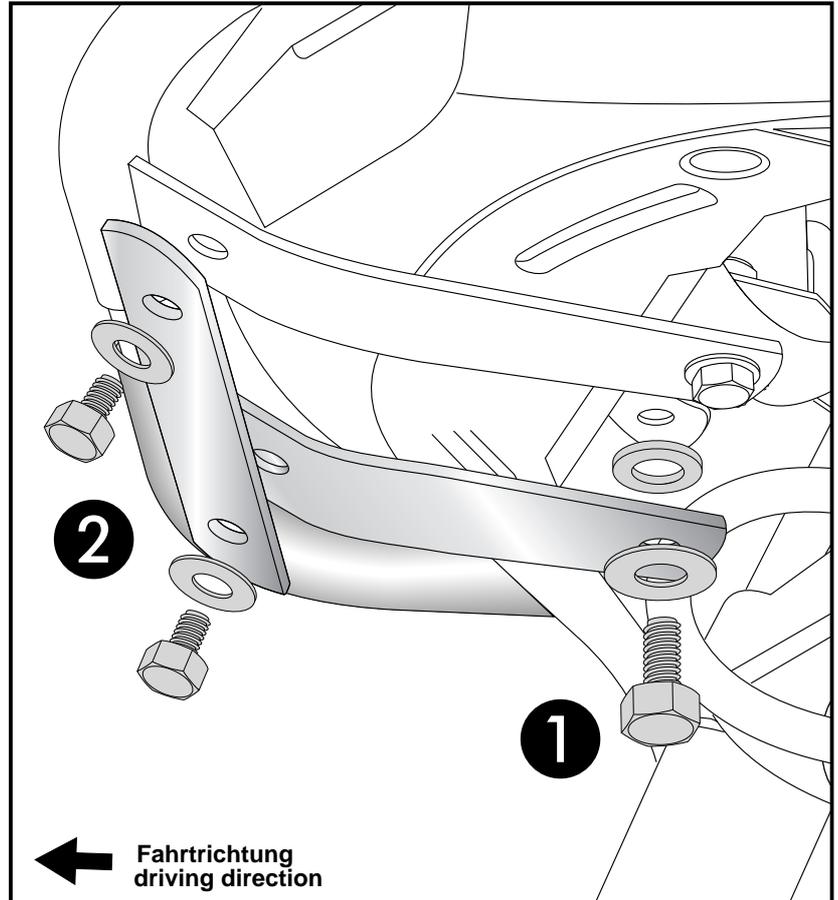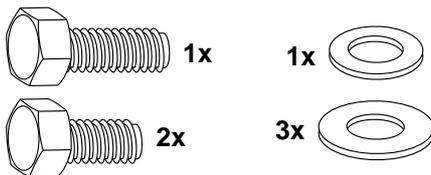

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Abgebaute Teile wieder montieren.**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Reassemble the dismantled parts.**  
**Please notice our enclosed service information.**

**Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:**

Seitenträger festverschraubt, schwarz / Side carrier firmly attached, black  
Cutout Set - Edelstahl inkl. Xplorer Koffeset / Carrier Stainless Steel incl. Xplorer case set  
C-Bow Halter für Weichgepäck, schwarz / C-Bow holder for softbags, black  
Motorschutzbügel, Edelstahl / Engine guard, Stainless steel  
Motorschutzplatte / Skid plate  
Griffschutz / Handle protection  
Lampenschutzgitter / Headlight grilles

**Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.**



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**